

5 故障を自動でお知らせ【自動試験機能】

この警報器は故障を検知したとき、自動的に「警報音」でお知らせします。

注意 自動試験機能では、全ての故障は検知できません。


故障を検知したとき…

故障のときは動作表示灯が約10秒おきに3回点滅し、故障警報音が約50秒おきに「ピッピッピ」、約1時間おきに「ピッ故障ですピッ故障ですピッ故障です」と鳴ります。

故障警報音を止めるには

テストボタンを押すと故障警報音が一時停止します。故障の状態が継続している場合には、約12時間後に再び故障警報音が鳴ります。

※一時停止中、再び押すとその時点から約12時間停止します。
※動作表示灯は故障の状態が継続している間、点滅し続けます。工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

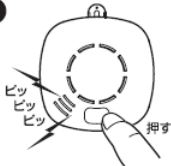

6 電池切れを自動でお知らせ【電池切れ検知機能】

この警報器は電池の残量が少なくなったとき、自動的に「警報音」でお知らせします。

注意 電池寿命は約10年間ですが、お客さまのご使用状況により、電池寿命が短くなる場合があります。

電池切れになったとき…


電池切れのときは動作表示灯が約10秒おきに1回点滅し、電池切れ警報音が約50秒おきに「ピッ」、約1時間おきに「ピッ電池切れですピッ電池切れですピッ電池切れです」と鳴ります。

※消防庁認定「消防安第16号」によりすべての住宅用火災警報器は、最大10年を目途に交換する必要があります。10年を経過した警報器は新しい警報器をお買い求めいただき、交換してください。（電池を交換して使用することは出来ません）

電池切れ警報音を止めるには

テストボタンを押すと電池切れ警報音が一時停止します。約12時間後に再び電池切れ警報音が鳴ります。

※一時停止中、再び押すとその時点から約12時間停止します。
※動作表示灯は点滅し続けます。工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

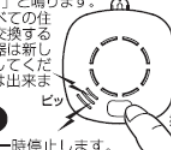

7 お手入れのしかた

煙感知部にホコリやくもの巣がつくと、煙を感知しにくくなります。警報器がより良い状態で動作するように、お手入れをお願いします。

警告 お手入れは高い所での作業ですので、転倒や落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようにご注意ください。

- 年に1回は乾いた布で煙感知部のホコリやくもの巣を取り除いてください。
- 表面の汚れは、布に水または石けん水を浸し、よく絞ってから拭き取ってください。

※水道水等による丸洗いはしないでください。誤動作や故障の原因となります。
※洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナーは表面を傷めますので絶対に使わないでください。



- お手入れ後は「4.ご使用方法【テストのしかた】」に従ってテストをしてください。
- 警報器の交換時期は、通常の使用状態で約10年です。消防庁認定「消防安第16号」によりすべての住宅用火災警報器は、最大10年を目途に交換する必要があります。

8 故障かな？…と思ったら

テストなどで「故障かな？」と思ったら、修理やサービス依頼をされる前に、下表に従って点検および処置をしてください。

状態	点検	処置
火災ではないのに警報器が動作する。	警報器の近くで調理の煙や湯気がただよっていませんか？ くん煙式殺虫剤やスプレー式殺虫剤を使っていませんか？	煙や湯気を取り除く。 窓やドアを開け換気する。
テストボタンを押しても動作しない。	「2.電源を入れる」操作を行ったか？	「2.電源を入れる」に従って正しく警報器の電源を入れてください。
警報音が50秒おきに「ピッピッピ」、約1時間おきに「ピッ故障です」と鳴る。	照明器具の近くに取っ付けていませんか？	照明器具から離す。
警報音が50秒おきに「ピッ」、約1時間おきに「ピッ電池切れです」と鳴る。	—	電池が消費しているのでも新しい警報器をお買い求めください。
テストボタンを押しても動作しない。	—	警報器の故障が考えられます。工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
火災警報音が鳴りやまない。	—	火災警報音が鳴りやまない場合は保証書内に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

※上記の処置を行っても解決しない場合は工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

9 アフターサービス

- 保証書**
保証書はこの取扱説明書に付いています。保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼する場合**
保証期間をお買い上げ日から1年間です。取扱説明書「8.故障かな？…と思ったら」に従って調べていただき、まだ異常があるときは、工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先へ修理をご依頼ください。修理依頼される時に必要な内容
ご住所・お名前・電話番号・商品名・商品記号・お買い上げ日・異常内容
- アフターサービスについてのお問い合わせ**
保証期間中の修理などアフターサービスについて不明な点がありましたら、工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

10 電池の取り外し、交換【不要になったときのゴミの分別】

注意 【電池の交換について】
・使用中は電池カバーを開けないでください。
・通常の使用状態では交換の必要はありません。
・電池寿命は約10年間ですが、お客さまのご使用状況により、電池寿命が短くなる場合があります。約10年未満で電池の残量が少なくなると、「6.電池切れを自動でお知らせ」の電池切れ警報音が鳴った場合は、新しい警報器をお買い求めいただく、電池交換（有償）が必要な場合は、工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
・警報器の交換時期は、通常の使用状態で約10年です。
・10年を経過した警報器は電気を交換して使用しないでください。

【不要になったときのゴミの分別について】
本器と本器に使用する電池は一般の不燃ゴミとして廃棄できますが、具体的な廃棄方法は、お住いの自治体の規定に従ってください。分別廃棄する場合は下記の要領で電池を取り外してください。



11 仕様

商品名	住宅用火災警報器	警報音量	70dB/m以上
商品記号	SA05-1	寸法	100mm×100mm×41.5mm (9割付けを稼げる)
認定型式番号	警報第200-19号	質量	約120g
定 格	3V 300mA	使用温度範囲	0℃～40℃
電 源	3V1アトム電池（内蔵） CR17450E4N4（ランチョー）	警 報 音	音声警報（ピー、ピー、ピー） 火事です 火事です
電池寿命	約10年 ※	試験機能	自動試験機能

※試験に耐えた単位のみ、ご使用状況により電池寿命が短くなる場合があります。

住宅用火災警報器 ダイケン火の元監視番 煙DC05音声タイプ

商品記号 SA05-1
光電式 電池方式 2種
自動試験機能付
保証書付
消防法令適合品
住宅性能表示制度対応品


取扱説明書

お施主様へ必ず本説明書をお渡しください。

このたびは本警報器をお買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。取扱説明書は取付後も大切に保管し、いつでも使用できるようにしてください。この警報器は、煙を感知して動作するものです。火災を防止する装置ではありません。火災などによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

火の元監視番の特長

- 音声警報：兼電製品と区別しやすく、気づきやすいスイープ警報音とわかりやすい音声で火災をお知らせします。
- ワンタッチ監視機能：電池内蔵でテストボタンを押すだけで電源が入ります。
- 簡単取り付け：引掛フック付きで壁面に簡単に取り付けられます。
- 学習機能：火災による煙を確実に感知しつつ、誤報を防止します。
- 感度調整機能：感知部の汚れによる感度変化を自動的に補正します。
- 段階鳴動機能：警報音は2段階で大きくなります。（約10秒で最大音量になります）

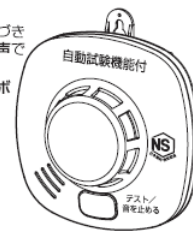

この警報器は電源を入れないと動作しません。取り付け前に必ず「2.電源を入れる」を参照して電源を入れてください。

保証書

このたびは住宅用火災警報器（火の元監視番）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お買い上げいただきました商品につきましては、本保証書記載の内容により保証させていただきます。

商品名	住宅用火災警報器
商品記号	SA05-1
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	西暦 年 月 日

お客さま	ご住所
お名前	お名前
電話	電話
工事店	住所・工事店名
電話	電話

お問い合せ お客さま相談室 電話 06-6452-6000

保証規定
1. 保証期間は、お買い上げ日から1年間といたします。
2. 通常の取扱いに依り、保証期間外に万一故障した場合の修理は原則として無償といたします。
3. 保証期間外に依り、追加の修理費用はお客様にさせていただきます。
お取り扱った原因により故障または修理が必要な場合。
・不十分な取扱いによる故障、移動、衝撃、盗難により故障または修理が必要な場合。
・お持ち直しによる故障、移動、衝撃、盗難により故障または修理が必要な場合。
・保証書の紛失またはご提示のない場合。
・保証書の所定事項に記載された、ご使用状況や使用環境が変更された場合。
・取付けや取扱いが不適当でなく、調理の煙や換気扇で電池が汚染された場合。
4. 本保証は日本国内においてのみ有効といたします。
5. お客さまへ
・アフターサービスについてご不明な場合は、工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先へお問い合わせください。
・本器にお買い上げ日ならびに工事店の記載のないものは保証の対象となりませんので、ご購入時に必ずご確認ください。
・本器は保証したままの状態で、保証しないままの状態でご利用ください。
・この保証書は、ご購入時発行された保証書（保証書）と、お買い上げ以外の事業者に対するお客さまの法的権利を制限するものではありません。

まず最初に商品をご確認ください。

※万一、下記の商品が揃っていない場合は、工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

- 警報器 (1個)
- 取付板 (1個) (警報器に取り付けてあります)
- 取付ネジ (2本) (長さ約40mm)
- 石こうくぎ (3本) (長さ約25mm)
- 取扱説明書 (本書)

警報器をご使用になる前に

警報器を正しくお使いいただくため、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書には給表示をしています。それぞれの表示と意味は以下のようになっていますので、内容をよく理解してから本文をお読みください。
■ 誤った設置や取り扱いによる危害や損害の程度を以下の表示で示しています。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死に至る重傷を負う危険が想定される場合および警報機能に重大な悪影響を及ぼす場合を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷を負う危険が想定される場合、物的損害が想定される場合および警報機能に悪影響を及ぼす場合を示しています。
!	「一般的な禁止」事項を示しています。
!	「分断禁止」を示しています。
!	「必ずおこなう」事項を示しています。


ご使用上の注意

- 警告** 警報器は絶対に分解しないでください。
- 警報器を落下させたり衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 注意**
 - この警報器は煙を感知して動作するものです。火災の防止装置ではありません。
 - 警報器を取り付けた部屋の扉やふすまを閉めた時は、他の部屋で発生した火災による煙が警報器までとどかず動作しない場合があります。
 - 火災時の煙は上昇するため、2階で発生した火災を1階に取り付けた警報器で発見することはできません。
 - 警報器の前に物を置いたり取り付けたりしないでください。警報器の遅れの原因となります。
 - 改装、改築工事などで粉塵が発生するおそれがある場合には、一旦警報器を取り外すか煙感知部にカバーをしてください。また、工事終了後はすみやかに再設置、カバーの取り外しをしてください。
 - この警報器は、消防法で定められた自動火災報知設備には該当しないため、それらの設備への使用や接続はできません。
 - この警報器は、火災以外の煙（調理による煙や殺虫剤、ヘアスプレー…）たばこの煙などにより動作することがあります。
 - 煙感知部や音響部に綿棒、異物などを差し込まないようにしてください。誤動作や故障の原因になります。
 - 音響部に耳を近づけないでください。警報音により聴力障害などの原因となるおそれがあります。
 - アフターサービスについてご不明な場合は、工事店もしくは保証書内に記載のお問い合わせ先へお問い合わせください。
 - 警報器の落下、故障の原因となります。
 - 殺虫剤（くん煙式殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤など）を使用する時、大量の煙が発生するおそれがある場合には、一旦煙感知部にカバーをしてください。使用後はすみやかにカバーの取り外しをしてください。

1 各部の名称とはたらき

① 煙感知部

- ここで煙を感知します。

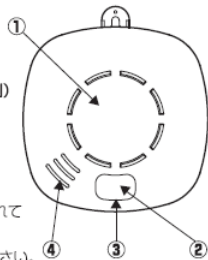

② 動作表示灯 (テストボタンの内側)

- 煙を感知すると点滅します。
- 電池切れや故障時に点滅します。

③ テストボタン

- 最初にこのボタンにより電源を入れてください。

「2.電源を入れる」を参照してください。

- このボタンによりテストをしたり音を止めることができます。

「4.ご使用方法 火災警報音を止めるとき テストのしかた」を参照してください。

④ 音響孔

- 連続して煙を感知した場合や電池切れ、故障時にここから警報音が鳴ります。

⑤ 引掛フック (壁面取り付け用)

- 上部の小さな孔は石こうぎ用取付孔です。

⑥ 電池カバー

- 電池カバーの内側にリチウム電池を内蔵しています。

⑦ 引きひも取り付け位置

- 必要に応じて適当な引きひも (市販品) を取り付けでご使用いただけます。

- テストボタンと同様に引きひもによりテストや音を止めることができます。


「4.ご使用方法 火災警報音を止めるとき テストのしかた」を参照してください。



2 電源を入れる (必ず行ってください)

警告 取り付け前に次の操作をしてください。電源を入れないと警報器は動作しません。

! 取り付け前に、必ず1秒間テストボタンを押して、「ピッ 監視を始めます」と鳴ったら手をはなしてください。

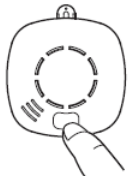

この操作により警報器に電源が入り、監視状態 (煙を感知すると警報音が鳴る状態) になります。また、一度電源を入ると電源を切ることはできません。

(1秒間テストボタンを押す)

3 警報器の取り付けかた

警告 壁や天井などへの取り付けは高い所での作業ですので、転倒や落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようにご注意ください。

警告 石こうぎや取付ネジの先端は鋭利になっています。取り付け時に十分注意するとともに、おさまの手が届かない所に保管してください。

注意 警報器の取り付け後は、テストボタンの操作により警報器が落下しないよう、しっかり取り付けていることを確認してください。

! 警報器は必ず正しい場所に取り付けてください。誤った場所に取り付けると火災による煙を正常に感知できなかったり、誤動作の原因となります。取り付け場所は、政省令で定める基準に従い市町村条例で定められています。各市町村によって取り付け場所が異なる場合がありますので、各市町村が定める火災予防条例を確認してください。

取り付け場所

- 警報器の取り付け場所 寝室・居間・階段・廊下・台所などの壁面および天井面。
- 警報器の取り付け位置 警報器のテストボタンが押しやすい位置に取り付けてください。

壁面に取り付ける場合

●天井面より15cmから50cmまでの範囲に取り付けてください。

天井面に取り付ける場合

●壁面またははりから60cm以上離れた位置に取り付けてください。

(狭い廊下などで壁から60cm以上離せない場合には中心付近に取り付けてください)

●エアコンなど空気の吹き出しから1.5m以上離して取り付けてください。

警告 次のような場所には取り付けしないでください。火災による煙を正常に感知できない場合や、誤動作や故障の原因になります。

- 車庫などの煙のたまる場所
- 屋外 (この警報器は屋内専用です)
- 取り付け場所の温度が0℃を下回るか、40℃を超える場所
- 背の高い家具などの上
- 浴室など水や湯気のかかる場所や結露する場所
- 照明器具等の近く (照明器具等高温液を発生する機器 (無機蛍光灯、日光燈等) から30cm以上離してください)
- 暖房器具の近くなど水蒸気が発生する場所
- ホコリや虫の多い場所

4 ご使用方法

火災の場合



- 火災により煙が発生し、警報器が煙を感知すると、動作表示灯が点滅します。連続して煙を感知すると火災警報音が「ピー、ピー、ピー 火事です」で繰り返して鳴ります。
- 煙を感知してから火災警報が鳴り始めるまでの時間は設置環境により変化します。
- 火元を確認し、119番へ通報するなど適切な処置をしてください。
- 火災の状況に応じて避難してください。

火災警報音を止めるとき

- 煙が無くなれば火災警報音は自動的に停止します。また、動作表示灯も消灯します。
- テストボタンを押すと火災警報音が一時的に停止します。煙感知部の内部に煙が残っている場合は、動作表示灯が点滅し続け、約14分後に再び火災警報音が鳴ります。なお火災警報音を止めた後に、煙感知部の内部の煙が無くなると自動的に、監視状態 (煙を感知すると警報音が鳴る状態) にもどります。

火災以外で動作する場合

注意 火災以外で動作した場合は、異常のないことを確認し、室内の換気をするか火災警報音を止めてください。警報器は取り外さないでください。

- 殺虫剤、ヘアスプレーなどを近くで使用した時 (くん煙式殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤なども含む)
- たばこの煙を警報器に吹きかけた時
- 調理の煙や湯気などが警報器にかかった時
- 煙感知部にホコリや虫が入った時
- ※頻繁に動作すると電池寿命が短くなる場合があります。
- ※殺虫剤 (くん煙式殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤など) を使用する時、大量の煙が発生するおそれがある場合には、一旦煙感知部にカバーをしてください。使用後はすみやかにカバーの取り外しをしてください。

テストのしかた

※このテストは警報器の機能と警報音を確認するものです。

警告 高い所での作業ですので、転倒や落下などの危険があります。足場の確保など安全に作業できるようにご注意ください。

! 正しくご使用いただいても、電池の消耗や故障などで正常に動作しない場合があります。下記に要領で1カ月に1回、および1週間以上留守にされた時、正常に動作するかテストを行ってください。

- ① テストボタンを押して、「ピッ」と鳴ったら手をはなす。
- ② 警報音が「ピー、ピー、ピー 火事です」で正常ですと鳴り、動作表示灯が点滅すれば正常です。故障の場合は「ピッ 故障です」と鳴り、動作表示灯が点滅します。また、電池切れの場合は「ピッ 電池切れです」と鳴り、動作表示灯が点滅します。その場合は「8.故障かな?…と思ったら」をお読みください。



警報音が鳴らない場合、または動作表示灯が点滅しない場合は「8.故障かな?…と思ったら」をお読みください。

取り付け方法

! 取り付け後は必ずテストを行い、正常に動作する事を確認してください。


壁面への取り付け

■引掛フックを使用した取り付け

注意 引掛フックを使用する場合、警報器に取り付けている取付板は使用しません。取付板を外さないと、取付面と引掛フックの間にすき間ができ、警報器が確実に固定できない場合があります。

●取付ネジを使用する場合

- ① 取付板を左に回して外してください。
- ② 取り付けは補強材などが通っている平坦で丈夫な場所を選び、付属の取付ネジ1本を途中まで締め込んでください。
- ③ 警報器の上部にある引掛フックの孔をネジに掛け、ネジを締め込んでください。

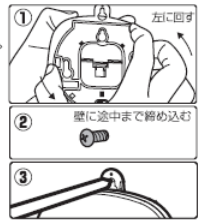


●石こうぎを使用する場合

注意 石こうぎを下方から打ち込むとぎが抜けやすく、警報器ははずれる場合があります。

取付板を左に回して外し、警報器の上部にある石こうぎ用取付孔に、付属の石こうぎで壁に警報器をしっかり固定してください。

石こうぎを石こうボードに打ち込む際は、図のように上方から斜めに打ち込んでください。




■取付板を使用した取り付け

① 取付板を使用する場合、警報器上部のフックは使用しません。フック部分は簡単に折れる構造になっていますので、必要に応じて折り取ってご使用ください。



●取付ネジを使用する場合

②-1 取付板を左に回して外し、取付面の補強材などが通っている平坦で丈夫な場所に、付属の取付ネジ2本でしっかりと固定してください。

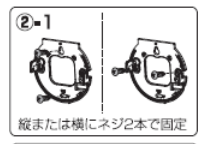


●石こうぎを使用する場合

②-2 取付板を左に回して外し、取付面の平坦な場所に、付属の石こうぎ3本で取付板をしっかり固定してください。石こうぎを石こうボードに打ち込む際は、図のように斜めに打ち込むとしっかりと固定できます。



③ 取付板のマークと警報器下部を図のように重ね、警報器が止まるまで右に回してください。警報器を取り外す場合には、左に回してください。

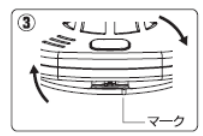

天井面への取り付け

天井面に警報器を取り付ける場合は、前記「壁面への取り付け」の■取付板を使用した取り付けを参照し、取付板を使い取付ネジを使用して取り付けてください。